


Chint effektbrytere NM8N - Innstillingsguide


Vernets merkestrøm leses av ved siden av den oransje testknappen under operasjonshendelen.



Termiske effektbrytere har innstillinger med hjul:

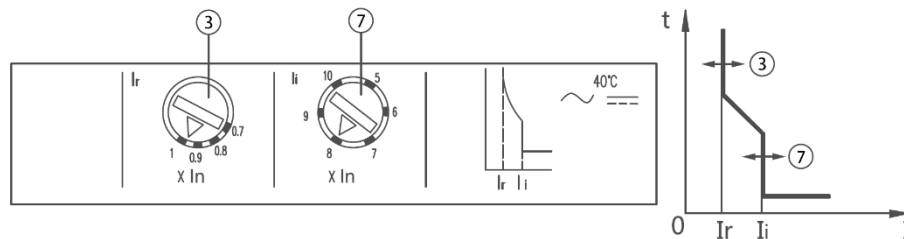

Elektroniske effektbrytere har innstillinger med dip-switcher:

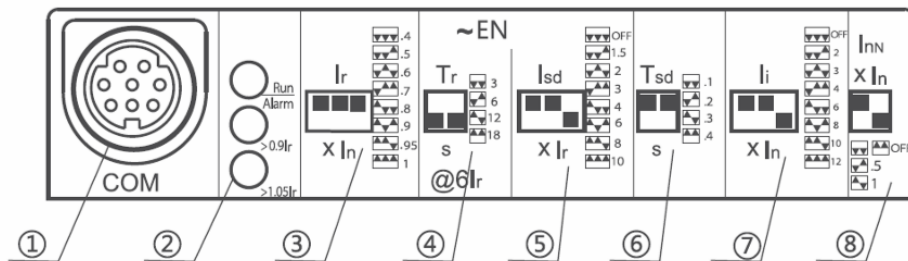

1. Kommunikasjonsport
2. Alarmlamper for tilstand, 90%, og 105% av I_n .
3. I_r - Langtidsforsinket «termisk» utløser.
Termisk: justerbar fra 0,7 til 1 x I_n .
Elektronisk: justerbar fra 0,4 til 1 x I_n .
Stilles lavere eller lik nedstrøms-kabels strømføringsevne.
4. T_r - Tidsjustering for utløsetid ved $6 \cdot I_r$.
Justerbar fra 3 til 18 s.
5. I_{sd} – Kortidsforsinket kortslutningsutløser
Justerbar fra 1,5 til 10 ganger I_r og OFF.
*Største strøm som ikke fører til elektromagnetisk utkobling <0,1s (I_{L4}).
Stilles høyere enn største startstrøm, men ikke høyere enn I_{kmin} .*
6. T_{sd} - Tidsjustering for korttidsforsinkelse I_{sd} .
Justerbar fra 0,1 til 0,4 s
7. I_i - Momentant-utløsende kortslutningsutløser.
Termisk: justerbar fra 5 til 10 ganger I_n .
Elektronisk: justerbar fra 2 til 12 ganger I_n og OFF.
*Minste strøm som garanterer elektromagnetisk utkobling <0,1s (I_{L5}).
Stilles lavere enn I_{kmax} .*
8. I_{nN} - N-leder beskyttelse. Justerbar $0,5 \cdot I_n$ til $1 \cdot I_n$ og OFF.